

Parallaxeneinstellung

ACHTUNG: Um eine Treffpunktabweichung auszuschließen sollte ein Probeschuss durchgeführt werden.

ACHTUNG: Den digitalen Zoom der Wärmebildkamera nur für die Beobachtung nutzen. Bei Nutzung der Kamera als Vorsatzgerät kann der digitale Zoom eine Treffpunktverlagerung erzeugen.

ACHTUNG: Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem jeweiligen Bundesland!

EINSTELLUNG:

Um die Treffpunktabweichung zu beheben, muss die Bildmitte der Wärmebildkamera mit der des Zielfernrohres übereinstimmen.

Eine Veränderung der Bildmitte der Wärmebildkamera um 1 (1 x Drücken) bedeutet eine Verlagerung der Bildmitte um 2,5 cm auf 100 m.

Die Bildmitte der Wärmebildkamera kann sowohl in der Höhe und Tiefe (Y-Achse) als auch in der Horizontale (X-Achse) eingestellt werden.

VERSTELLUNG DER BILDMITTE:

1. Öffnen Sie das Menü der Wärmebildkamera.
Dazu halten Sie die Taste „M“ gedrückt.
Das Menü wird nun wie folgt angezeigt.




2. Wählen Sie zum weiteren fortfahren mit den Pfeiltasten folgendes Symbol in der Menüleiste aus.



Parallaxeneinstellung

3. Drücken Sie nun kurz die Taste „M“ um in das Menü der Parallaxeneinstellung zu gelangen. Das Menü für die Parallaxeneinstellung wird Ihnen wie folgt angezeigt:

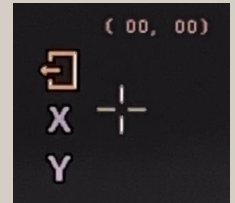


4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Feld „X“ aus, um die Bildmitte auf horizontaler Ebene zu verstellen. Dazu navigieren Sie zu dem Feld „X“ und drücken kurz die Taste „M“ um Einstellungen auf der X-Achse der Bildmitte vorzunehmen.

- Durch Betätigung der oberen Pfeiltaste verschieben Sie die Bildmitte nach rechts
- Durch Betätigung der unteren Pfeiltaste verschieben Sie die Bildmitte nach links


ACHTUNG: Eine Veränderung der Bildmitte der Wärmebildkamera um 1 (1 x Drücken) bedeutet eine Verlagerung der Bildmitte um 2,5 cm auf 100 m.

Beispiel:

Verschiebung nach rechts:

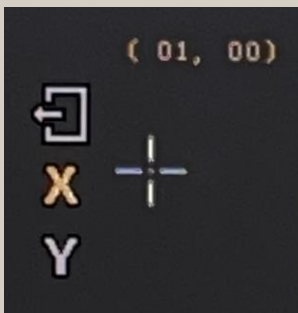

Verschiebung nach links:

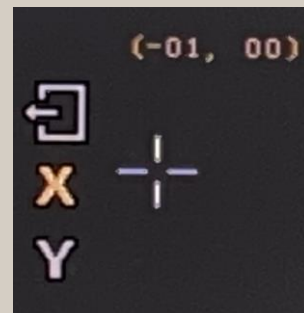

5. Nach erfolgter Einstellung der Bildmitte auf horizontaler Ebene drücken Sie kurz die Taste „M“, um die Einstellung der X-Achse zu verlassen.


Parallaxeneinstellung

6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Feld „Y“ aus, um die Bildmitte in ihrer Höhe und Tiefe verstellen zu können. Dazu navigieren Sie zu dem Feld „Y“ und drücken kurz die Taste „M“, um Einstellungen auf der Y-Achse vorzunehmen.


- Durch Betätigung der oberen Pfeiltaste verschieben Sie die Bildmitte nach oben.
- Durch Betätigung der unteren Pfeiltaste verschieben Sie die Bildmitte nach unten

Beispiel:

Verschiebung nach oben:

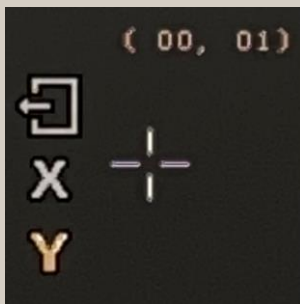


Verschiebung nach unten:

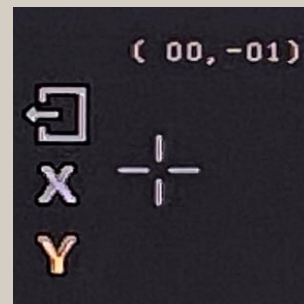

7. Nach erfolgter Einstellung der Bildmitte in ihrer Höhe oder Tiefe drücken Sie kurz die Taste „M“, um die Einstellung der Y-Achse zu verlassen.

8. Zum Speichern der durchgeführten Einstellungen navigieren Sie auf folgendes Symbol und verlassen das Menü durch Betätigung der Taste „M“.

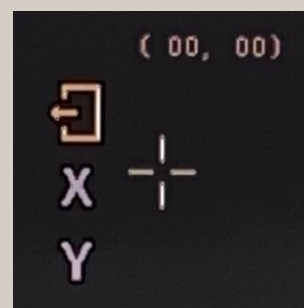

Parallaxeneinstellung

Speichern mehrerer Parallaxeneinstellungen:

Die vorgenommenen Einstellungen für die Parallaxeneinstellungen können insgesamt für drei verschiedene Benutzer (Zielfernrohre) abgespeichert werden.

Dazu betätigen Sie die Taste „M“ um in das Hauptmenü zu gelangen.

Wählen Sie folgendes Feld aus, um zwischen den Einstellungen der Benutzer zu wechseln:



Durch Betätigung der Taste „M“ gelangen Sie in das Menü, um zwischen den Benutzern wechseln zu können. Dazu betätigen Sie die Pfeiltaste um den gewünschten Benutzer auszuwählen.



Zum Verlassen des Menüs navigieren Sie zum folgenden Symbol in der Menüleiste und drücken die Taste „M“:

